

Gefeliciteerd! U heeft besloten om de **fidbox®** te installeren. Dit is een wijze beslissing voor uw veiligheid in de toekomst en voor het welzijn van uw klanten. Op het ogenblik dat uw **fidbox®** ons magazijn verlaat, heeft deze een complete check ondergaan en voorzien wij hem van onze garantie. Houdt u rekening met de volgende aanbevelingen dit helpt tot een goed functioneren van de **fidbox®**.

Kies voor het installeren de optimale locatie voor de **fidbox®**. De beste plaats voor de **fidbox®** is in ruimtes met een schommelingsgraad van temperatuur en vochtigheid, bijvoorbeeld centraal in een kamer of midden in plaatsen met vloerverwarming.

Voorzie elke ruimte groter dan 30m<sup>2</sup> van één **fidbox®**.

In gebouwen met meerdere verdiepingen en / of vertrekken met meerdere warmte-circuits is aan te raden om minstens één **fidbox®** te voorzien per verdieping of per warmte-circuit.

Graag geven wij ondersteuning tijdens de planningsperiode. Zie ook onze flyer "Where to place the **fidbox®**" ("Waar de **fidbox** te plaatsen"), beschikbaar op onze website.

Let op: (belangrijk voor het verkrijgen van de juiste resultaten / bij niet naleving kunnen meet fouten optreden):

- Plaats geen meubilair op of over de **fidbox®**.
- Leg geen tapijt of vloerkleed over de plaats van de **fidbox®**.
- Vermijd sterke magnetische velden op of over de **fidbox®**.

#### Opgelet!


- Bewaar de **fidbox®** op een droge, vorstvrije plaats op kamertemperatuur (+17°C to + 23°C).
- Bewaar de **fidbox®** in de bijgeleverde verpakking tot later gebruik.
- Bescherm de **fidbox®** tegen direct zonlicht of tegen vochtigheid.
- Bescherm tegen kraken en plooiën. Gelieve niet te boren of te zagen door de **fidbox®**.
- Bewaar de **fidbox®** niet in de nabijheid van magnetische velden.

Bij verlies van accuvermogen blijven de opgeslagen gegevens beschikbaar en dit gedurende vele jaren. In dit geval contacteer floorprotector.

Bezoek eveneens onze website onder [www.floorprotector.nl](http://www.floorprotector.nl). Hier zult U alle details vinden in de "fidbox V6 Gebruikers Handleiding", de technische fiches alsmede alle informatie over onze nieuwe **fidbox® APP**.



## Stap voor stap

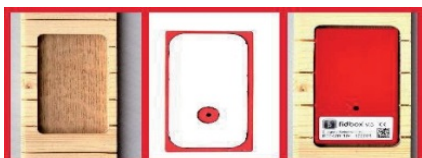

### Stap nr 1

De **fidbox®** dient gemonteerd te worden onder in de parketvloer.

Opgepast: er dient minstens 3mm overgehouden te worden van het oppervlakte-materiaal.

Het is noodzakelijk de nodige ruimte uit te frezen uit de parketvloer in de afmetingen van de **fidbox®** (95 x 53 x 8mm). Gebruik daarvoor een mal en de bovenfrees.

### Stap nr 2

Tijdens de plaatsing van de houten vloer, dient de beschermingslaag van de kleefstrip verwijderd te worden, die is aangebracht aan de onderzijde van de **fidbox®**. Gebruik hiervoor geen lijm, daar dit de goede werking van de **fidbox®** negatief kunnen beïnvloeden.

### Stap nr 3

Aansluitend wordt het voorbereid stuk houten vloer ingebracht in de voorziene ruimte. Vermijd hierbij alle contact van lijm met de onderzijde van de **fidbox®**. Deze is met name het contactpunt van de metingen en dit zou kunnen leiden tot onnauwkeurigheden. Het is raadzaam de ruimte rond de sensor absoluut vrij te laten van gelijk welke kleefstof of van andere kunstmatige harsstof.

### Stap nr 4

Na voltooiing van de vloerinstallatie, is het raadzaam alle details omtrent de betreffende **fidbox®** te noteren in het "Installatie document" (zie hierna) met vermelding van alle informatie omtrent het project. Dit moet toelaten de ligging van de **fidbox®** gemakkelijk terug te vinden en de gegevens op te vragen. Een eenvoudige schets met afmetingen is eveneens zeer nuttig en kan gegeven worden aan uw klant.. Deze informatie zal nodig zijn om in te loggen naar de **fidbox® APP**.

### User Information FCC 15.21

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Part 15 Statement gem. FCC 15.19/RSS Gen Issue 3 Sect. 7.1.3** This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.